Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette montre originale. Un cadran double original, une optique claire et un bracelet solide font de cette montre un objet vraiment spécial.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre bracelet
- Mode d'emploi

Description du produit

- La montre

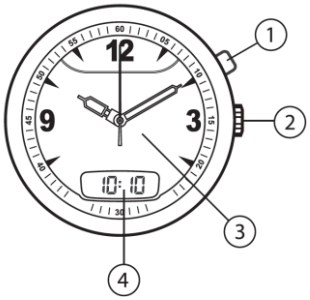

1. Bouton 1
2. Bouton 2
3. Cadran
4. Écran à affichage digital

- L'écran

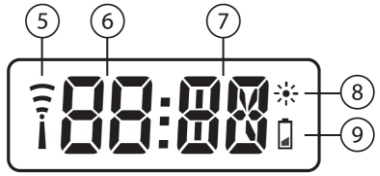

5. Signal radio
6. Affichage des heures
7. Affichage des minutes
   Affichage de l'heure d'été
8. Niveau faible de la batterie

Réglages

- **Choix du mode**
  Vous avez le choix entre quatre modes d'affichage :
  Affichage de l'heure, affichage de la date, affichage des secondes et du jour de la semaine, et affichage des fuseaux horaires.
  Appuyez sur le bouton 1 pour basculer entre ces modes.

- **Recevoir l'heure automatiquement**
  Vous pouvez également choisir de recevoir l'heure automatiquement. Pour ce faire, appuyez de façon répétée sur le bouton 1 jusqu'à ce que le message **EU** s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton 1 et maintenez-le pressé jusqu'à ce que l'icône radio clignote sur l'écran. La montre recherche alors le signal horaire et, une fois qu'elle l'a reçu, ajuste l'heure de façon correspondante.

- **Régler l'heure manuellement**

NOTE :

Cette horloge reçoit son signal radio par le biais d'un émetteur allemand à ondes longues DCF77. Ce signal est émis à Mainflingen, ville proche de Francfort (Frankfurt am Main). Ce signal a une portée de 2000 km environ ; cependant, comme tout autre émetteur d'ondes radios, il peut être gêné ou affaibli par certains bâtiments, montagnes et reliefs naturels, ou autres obstacles importants.
Des interférences magnétiques, comme par exemple celles des tubes à néons, des PC ou des téléviseurs, peuvent gêner la réception du signal radio.
Changez la position de la montre si elle ne reçoit aucun signal.

Si la montre ne reçoit toujours pas de signal, vous pouvez régler l'heure manuellement.

1. Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que l'heure s'affiche.
2. Maintenez le bouton 2 pressé pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que les aiguilles s'arrêtent.
3. Sur l'écran, le fuseau horaire clignote. Sélectionnez le fuseau horaire avec le bouton 1. Confirmez avec le bouton 2.

NOTE :

Pour la France, choisissez la zone "EU".

4. Appuyez sur le bouton 1 pour choisir le réglage de l'heure d'été : changement automatique (Auto), activer (On), désactiver (Off). Confirmez avec le bouton 2.
5. Procédez de la même manière pour régler successivement les heures, les minutes, les secondes, l'année, le mois, la date et le jour de la semaine.

- **Remplacement de la pile**
- Lorsque l'écran n'affiche plus rien ou que les aiguilles ne tournent plus, il faut changer la pile.
  N'ouvrez en aucun cas vous-même la montre, mais adressez-vous à un spécialiste qualifié pour remplacer la pile.
  La montre fonctionne avec une pile bouton de type CR2016.

Réinitialiser la montre

Si vous constatez un écart entre l'affichage analogique et l'affichage digital, vous pouvez réinitialiser la montre en plaçant toutes les aiguilles ainsi que l'affichage numérique sur 12 heures (ou 00:00). Pour ce faire, procédez de la manière suivante :

1. Maintenez le bouton 2 pressé pendant 5 secondes. L'écran LCD se met à clignoter et indique "00:00".
2. Les aiguilles se déplacent rapidement.
3. Appuyez sur le bouton 1 pour stopper le mouvement des aiguilles lorsqu'elles se trouvent près de "12 heures".
4. Appuyez alors sur le bouton 1 de façon répétée, jusqu'à ce que les trois aiguilles soient réglées sur 12 heures précises.
5. Appuyez ensuite sur le bouton 2 pour confirmer le réglage. L'heure essaie alors de recevoir le signal horaire par radio et ainsi de régler l'heure correctement. Lorsque la puissance de réception du signal est suffisante, le symbole "radio" clignote sur l'écran. Une fois que le signal horaire radio a été reçu correctement, le symbole ne clignote plus. Si le symbole radio ne s'affiche pas, cela signifie qu'aucun signal horaire ne peut être reçu.
6. Une fois que la réception du signal horaire est terminée, l'heure analogique et l'heure numérique sont alors réglées de façon synchronisée. La réinitialisation de la montre est ainsi terminée.

© REV2 – 26.08.2015 – BS/HS//SK

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec la montre.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7067 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.08.2015

© REV2 – 26.08.2015 – BS/HS//SK